

SLAGPEN K6X5 / KDM

Montagehandleiding

Slagpen K6x5 met enkelvoudige beugels SAS ... D



Boren

Slagdiepte: 32 mm

Boor: SDS1

Boorgat uitblazen.

De voormonteerde beugels en slagpen in het boorgat zetten.

Inslaan

Hulpstuk „SMu 6-SM“ op Boor „SDS1“ zetten.

„SDS1“ zetten.

Met grote kracht van de boorhamer de slagpen er in slaan.

Slagpen KDM met Hermannbeugel



Boren

Slagdiepte: 32 mm

Boor: SDS1

Boorgat uitblazen.

Slagpen met moer en U-schijf door de Hermannbeugel heen in het boorgat zetten.

Inslaan

Hulpstuk „SWM-SM 50“ op boor „SDS1“ zetten.

„SDS1“ zetten.

Met grote kracht van de boorhamer de slagpen er in slaan.

Slagpen KDM met C-profiel 2970/2 SLD



Boren

Slagdiepte: 32 mm

Boor: SDS1

Boorgat uitblazen.


Slagpen met moer en U-schijf door de C-profiel heen in het boorgat zetten.

Inslaan

Hulpstuk „SWM-SM“ of „SWM-SM 50“ op boor „SDS1“ zetten.

Met grote kracht van de boorhamer de slagpen er in slaan.

Slagpen KMuF10 / KMuF12

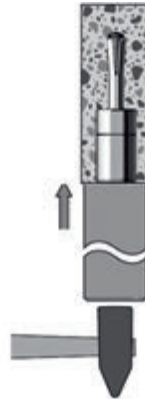

Boren

Slagdiepte: 62 mm

Boor: SDS Duo-set hv60

Boorgat uitblazen.

Slagpen in het boorgat zetten.

Inslaan

Met hamer en hulpstuk „SMu 10H“ of „SMu 12H“ slagpen afdoende inslaan.